

softliQ:SC



NIEUW

Waterontharder softliQ:SC

Intelligente techniek voor excellente waterkwaliteit

grünbeck



Wij begrijpen water.

Het ontharden van water is voor Grünbeck niet enkel een technisch procédé. De nieuwe softliQ:SC verzekert U – door zijn intelligente techniek – een excellente waterkwaliteit op ieder moment van de dag.

Waarom is het belangrijk om het water te ontharden?

Omdat onthard water effectief bijdraagt aan uw levenskwaliteit en aan het waardebehoud van uw woning. Onthard water is goed voor uw huid. En voor uw leidingen, huishoudelijke toestellen en armaturen.

Grünbeck zorgt voor oplossingen.

Wij vinden dat het voor U zeer eenvoudig moet zijn om water in zijn beste vorm te beleven. Vanuit deze overtuiging hebben we de softliQ:SC ontwikkeld, om waterontharding nóg zekerder en efficiënter te maken. Kies voor de toekomst van de waterontharding. Kies voor de waterontharder softliQ:SC.

De toekomst in waterontharding begint NU.



Toepassing

De waterontharder softliQ:SC past zich aan aan uw waterverbruik en regenereert op een tijdstip dat U geen water nodig heeft. Op deze manier is een ononderbroken voorziening van onthard water verzekerd. De softliQ:SC18 is geschikt tot 5 personen, terwijl de softliQ:SC23 kan gebruikt worden tot 12 personen.

Werking

De softliQ:SC werkt volgens het principe van ionenuitwisseling en is voorzien van een volautomatische sturing en een slijtage-arm besturingsventiel. Hij past zich aan volgens de ingestelde waterhardheid en de waterafname door de gebruiker.

De waterontharder softliQ:SC kan gecontroleerd en bediend worden door middel van het geïntegreerde TFT-kleuren-scherm, of door middel van de „myGrünbeck“-app.

Productregistratie

Met behulp van de myGrünbeck-App (voor iPhone/iPad en Android-Smartphones) of online via www.gruenbeck.de/en/service/product-registration/ kunt U de registratie doorvoeren. Profiteer van de gratis uitbreiding van de garantieperiode met twaalf maanden ter waarde van 89 euro, wanneer U binnen de 14 dagen na installatie uw toestel registreert.



De nieuwe softliQ:SC23 past zich aan uw leven aan



NIEUW

De waterontharder softliQ:SC23 kan méér



Groene LED-verlichtingsring

De nieuwe verlichtingsring dient als optisch signaal: bijvoorbeeld bij waterafname of bij bediening van de sturing. Een andere toepassing is de verlichting van een geopende zoutbak.




Waarschuwing zoutvoorraad

Middels een lichtsensor wordt het zoutniveau gecontroleerd. Er wordt een signaal gegeven wanneer zout moet worden bijgevuld.



Grotere capaciteit


De softliQ:SC23 is een betrouwbare oplossing voor het ontharden van water voor 6 tot 12 personen.

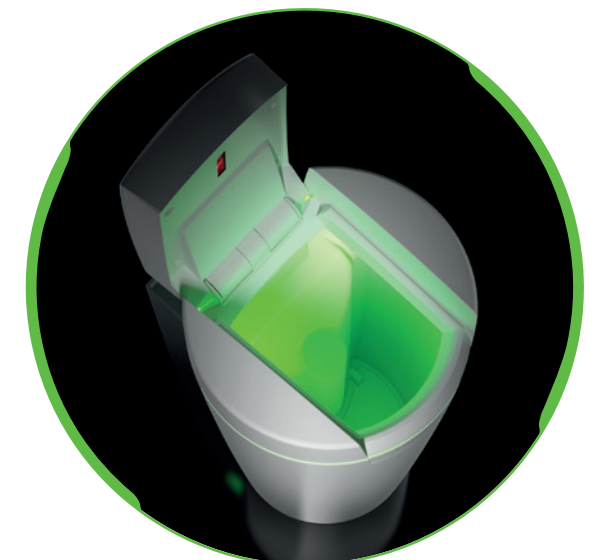

Innovatief

Zeker

Efficiënt

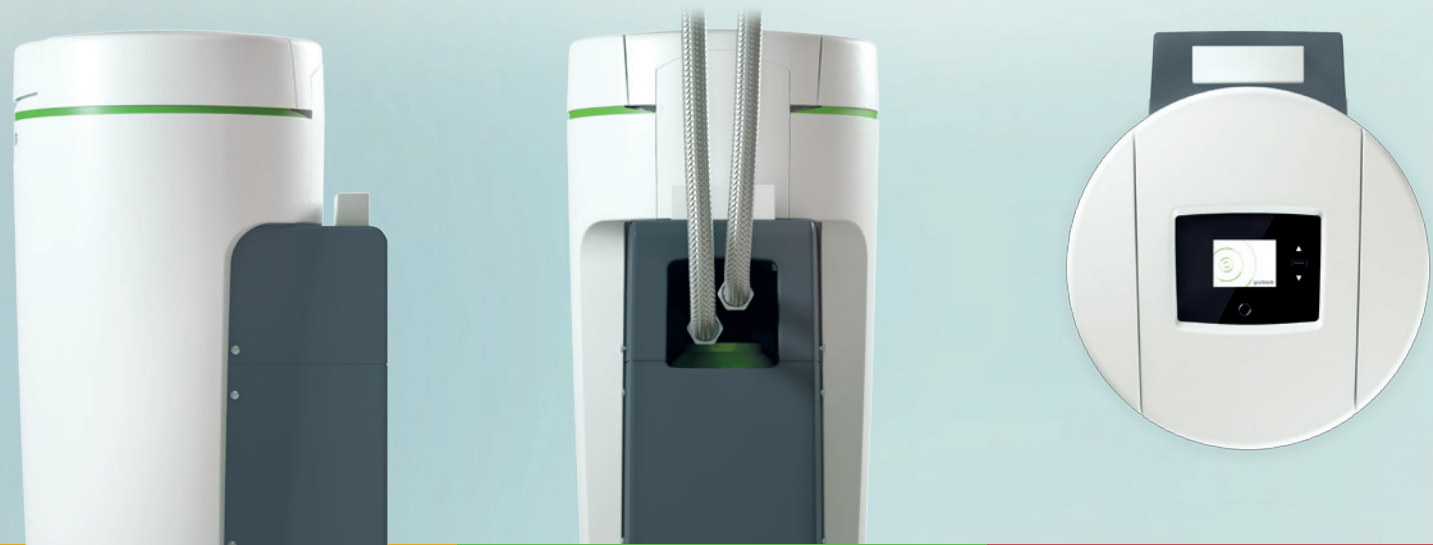

Intelligent.

- **Zelfstandig:** de softliQ:SC past zich aan het verbruik van de gebruiker aan
- **Begrijpend:** de regeneratie gebeurt op een moment dat er geen waterverbruik is
- **Inspirerend:** omvangrijke detailoplossingen voor onderhoud en installatie
- **Vooruitstrevend:** WLAN-interface voor verbinding met de gratis myGrünbeck-app

Perfekte vormgeving.

- **Elegant:** zuiver organisch en tijdloos design
- **Detail:** soft-close functie voor een perfect sluitende zoutbak
- **Duidelijk:** optimale hygiëne door afscheiding van techniek en zoutbak

Autonoom.

- **Onafhankelijk:** capaciteit automatisch of manueel instelbaar
- **Kinderspel:** dankzij Plug-and-play en bijhorende wateranalysekit onmiddellijk onthard water

Gegarandeerd.

- **Vertrouwd:** consistente doorontwikkeling van de bewezen Grünbeck-techniek
- **Zeker:** geïntegreerde voorzieningen voor eenvoudig vullen van de zoutbak
- **Duurzaam:** bijzonder duurzame materialen voor een lange levensduur
- **Zuiver:** productie en kwaliteitscontrole bij Grünbeck in Höchstädt (Duitsland)

Eenvoudig.

- **Bekwaam:** geleide installatie en inbedrijfname garanderen correcte werking
- **Betrouwbaar:** jaarlijks onderhoud door een gekwalificeerde klantendienst
- **Hygiënisch:** eenvoudig en hygiënisch onderhoud door scheiding van zoutbak en techniek

Ecologisch.

- **Energie-zuinig:** zeer gering energieverbruik door geoptimaliseerde sturing
- **Milieuvriendelijk:** ECO-modus voor minder waterverbruik
- **Bescherming natuurlijke bronnen:** tot 42 % minder waterverbruik dan zijn voorganger

Krachtig.

- **Sterk:** Power-modus voor optimaal onthard watergenot
- **Efficiënt:** snelle zoutbakreiniging door modulaire opbouw

Rendement.

- **Spaarzaam:** tot 49 % efficiënter zoutrendement vergeleken met voorganger
- **Effectief:** tot 33 % minder zoutverbruik vergeleken met voorganger
- **Voordeliger:** nóg lagere kosten door duidelijk lager stroomverbruik

Toonaangevend.

- **Exclusief:** vooruitstrevend en exclusief design
- **Plaatsbesparend:** de kleinste inbouwdiepte op de markt
- **Presterend:** ééntanks-toestel met de prestaties van een tweetanks-toestel

Technische gegevens softliQ:SC18 en softliQ:SC23

Waterontharder	softliQ:SC18	softliQ:SC23
Nominaal debiet (0°f) volgens EN 14743 bij 1,0 bar drukverlies [m³/h]	1,8	2,3
Nominaal debiet bij ontharding van 35°f naar 13°f bij drukverlies van 1,0 bar [m³/h]	3,0	3,8
Toepassingsbereik volgens Grünbeck voor ... aantal families tot ... personen	1 - 2 5	3 - 5 12
Bedrijfsklaar gewicht	ca. 65 kg	ca. 73 kg
Leveringsgewicht	ca. 22 kg	ca. 26 kg
Afmetingen (B x H x D), geldig voor beide modellen	360 x 815 x 430 mm	
Hoogte met geopend deksel, geldig voor beide toestellen	1.060 mm	



Voor meer info:
www.softliq.com

Bijkomende kenmerken van de waterontharder softliQ:SC23

- **Visionair:** LED-verlichtingsring informeert de gebruiker en verlicht de zoutbak

- **Comfort:** de intelligente lichtsensoren geeft een vooralarm wanneer zout moet worden bijgevuld

- **Genereus:** hoog rendement aangepast voor verbruik tot 12 personen

QUALITY
MADE IN
GERMANY


Grünbeck Belgium BVBA
Industrieweg 122 A1
9032 Gent
BELGIUM

+32 9 2273722

+32 9 2273733

info@gruenbeck.be

www.gruenbeck.be

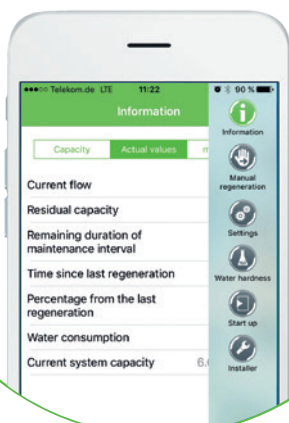

De myGrünbeck-app voor de softliQ

Voor de waterontharders softliQ:SC is een app ontwikkeld met verscheidene **controle-en bedieningsfuncties**. De app helpt u bij de productregistratie, geeft info over de bedrijfstoestand van het toestel en laat een opvolging toe via WLAN.

Productregistratie

Met behulp van de myGrünbeck-App (voor iPhone/iPad en Android-Smartphones) of online via www.gruenbeck.de/en/service/product-registration/ kunt U de registratie doorvoeren. Profiteer van de gratis uitbreiding van de garantieperiode met twaalf maanden ter waarde van 89 euro, wanneer U binnen de 14 dagen na installatie uw toestel registreert.



TÜV-SÜD gecertificeerde onderneming
in overeenstemming met EN ISO 9001,
ISO 14001 en SCC*